

电话录音仪说明书

版本: Version2.1

型号: CDX8000-RD4(P)

佛山市容讯科技有限公司

目录

目录	2
1 前言	4
1.1 浏览器兼容性说明	4
1.2 文档内容	4
1.3 文档变更	5
2 产品介绍	6
2.1 产品概述	6
2.1.1 4路模拟录音盒外观	6
2.2 主要特性	7
2.3 主要功能	7
2.4 主要参数	8
3 硬件安装	9
3.1 组网应用	9
3.2 硬件接口	10
3.3 产品安装	10
4 系统管理	13
4.1 登录	13
4.2 导航树	14
4.3 运行信息	15
4.3.1 实时告警	15
4.3.2 历史告警	15
4.3.3 工作状态	16
4.3.4 录音统计	18
4.4 录音管理	18
4.4.1 通道设置	18
4.4.2 通道设置	20
4.4.3 免录名单	21
4.4.4 实时监听	21
4.4.5 录音查询	22
4.4.6 备份录音查询	24

4.5 系统管理	26
4.5.1 设备信息	26
4.5.2 网络参数	26
4.5.3 IP 配置.....	28
4.5.4 FTP 配置	28
4.5.5 WIFI 配置.....	29
4.5.6 时间设置	29
4.5.7 导入/导出配置.....	29
4.5.8 设备管理	30
4.5.9 PING 测试.....	31
4.5.10 帐号管理.....	31
4.5.11 邮件告警	32
4.5.12 web 访问权限.....	33
4.5.13 Web 操作日志	33
4.5.14 系统升级.....	33

1 前言

1.1 浏览器兼容性说明

可通过任何浏览器登陆到录音仪的 web 端，当进行播放，下载录音等操作时，由于要安装插件，部分浏览器兼容性不是很好，导致操作失败。请使用下列浏览器来操作。

浏览器	备注
Chrome	完美支持
Opera	完美支持
Edge	完美支持
Firefox	完美支持
搜狗浏览器	请升级到最新版
360 浏览器	使用极速模式

1.2 文档内容

章节	内容
前言	章节概括、文档介绍
产品介绍	产品说明
硬件安装	产品上架，硬件使用
系统管理	具体系统管理、及配置

1.3 文档变更

时间	变更内容	执行人
2018-12-10	创建文档	田工
2019-03-18	增加浏览器的兼容性说明	田工

2 产品介绍

2.1 产品概述

CDX8000-RD 系列嵌入式电话录音仪是新一代录音设备，设备自带 Linux 系统，无需另外电脑，就可实现电话录音，不受计算机病毒的影响。设备安装简单、使用方便、功能强大，广泛应用于公安报警、安防、电力、金融及交通调度等领域。

2.1.1 4 路模拟录音盒外观



图 1：4 路电话录音仪 - 正面



图 2：4 路电话录音仪 - 背面

注意：公司产品会不定期升级，产品以实物为准

2.2主要特性

- 安全稳定

系统采用嵌入式架构，自带 Linux 系统，避免电脑死机、病毒、开关机等不稳定因素影响，系统更安全可靠。

- 使用方便

- i. 录音仪架构，设备上电即可使用
- ii. 设备内部自带 web 管理程序，电脑直接通过 web 登录设备，可查看及管理设备运行状态，电脑无需另外的软件。
- iii. 录音仪自带 WIFI 网络，且支持手机 APP 访问，手机可通过 WIFI 网络登录录音仪，无需数据流量，随时查看录音情况。

- 功能强大

支持功能多，配置灵活，基本涵盖目前对录音仪的各种需求。

- 安装方面

支持 POE 方式供电，通过网线供电，省去接电源的麻烦和限制，方便布局。

2.3主要功能

- 支持压控、声控、码控、持续录音、极性反转等多种录音方式。
- 自带 32G 存储空间，可保存 8000 小时的录音时长。
- 可实时监听通话、查看线路状态。
- 可对录音结果根据各种条件进行查询，如通话时间、通道、通话时长、未接听等条件查询录音结果。
- 自动记录每个通话的时间、呼入呼出、通话时长等。
- 支持录音在线播放或下载备份播放。
- 支持对每个通道进行不同录音方式及参数的配置。
- 可计划录音时间，根据特定时间段进行录音规划。

- 支持免录名单设置，可以按照号码有选择的进行录音。
- 存储空间达到预设后，可产生告警，并自动删除老的录音文件，进行循环录音。
- 支持录音文件本地、异地备份，录音文件可以跨网络通过 FTP 方式上传到存储服务器。
- 支持操作日志记录，重要操作可查询。
- 录音文件格式 WAV。
- 录音编码格式 ALAW (64kbps) ， ULAW (64kbps) 、 MP3(8kbps)、 ADPCM(32kbps)。
- 网络支持 DHCP,静态 IP 地址等方式，便于接入网络。
- 多级权限管理，给不同账号开放不同的权限，让录音仪的录音数据更安全。
- 支持来电弹屏。
- 支持 CRM 客户关系管理。

2.4主要参数

参数	功能与特性
容量	支持对 4 路模拟电话机进行录音
录音接口	1 个 RJ45
网络接口	2 个 RJ45,10M/100M
电源	12V, 1000mA
存储	emmc卡: 32G
温度	0~45℃(工作), -20~70℃(存储)
湿度	10%~90%，无冷凝
功耗:	≤2W
尺寸（高×宽×深）	36mm *172.5mm *138.2mm
重量	≤500g

3 硬件安装

3.1 组网应用


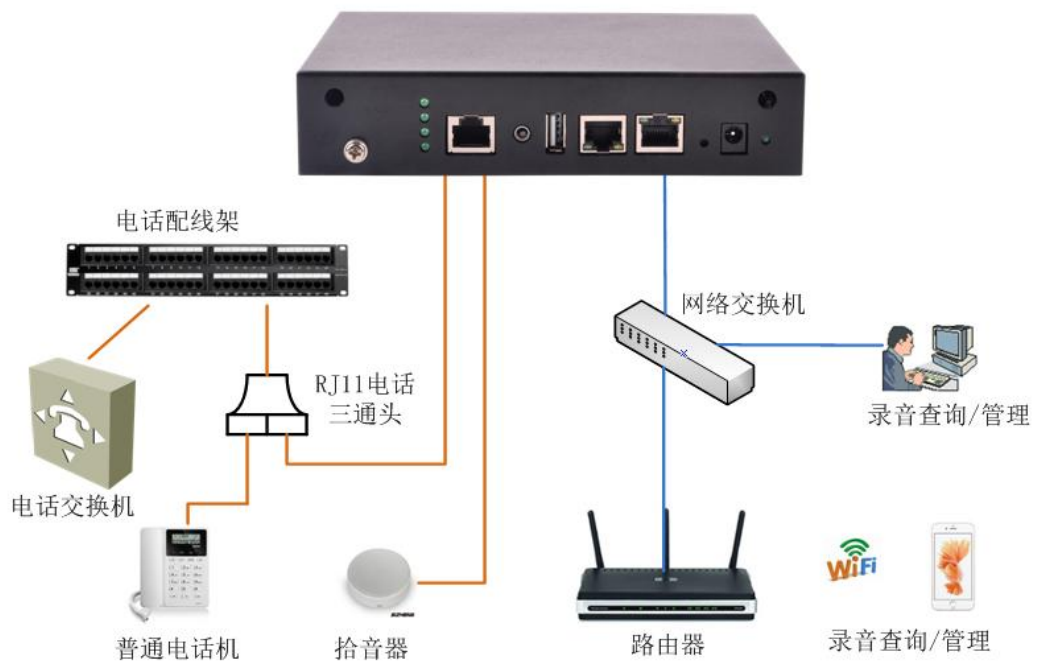


图 1 录音仪组网拓扑图

每台录音仪分配一个固定的 IP 地址，接入企业网络，就可以通过企业内任何一个电脑访问录音设备。直接通过 web 访问，无需另外软件。也可通过手机的 APP 访问。

3.2 硬件接口

面板接口如下：

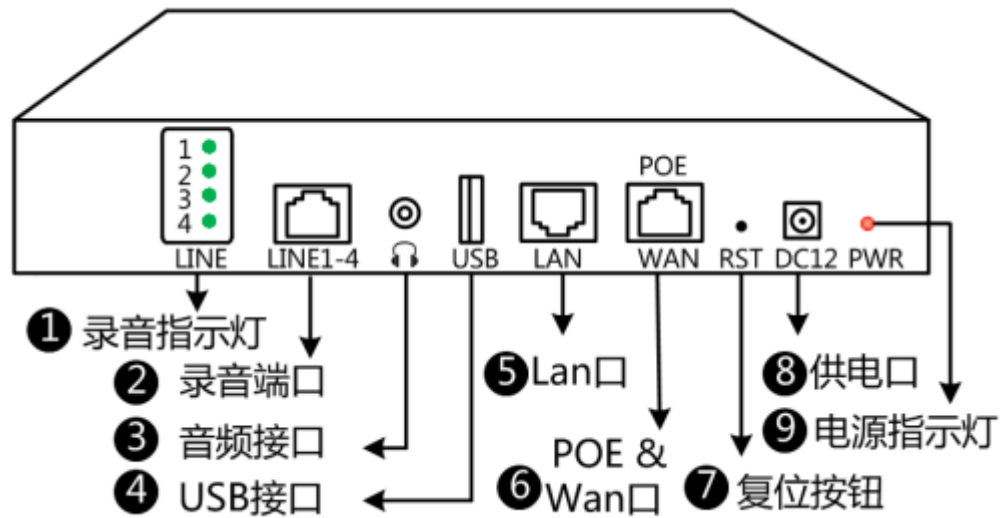

3.3 产品安装

1. 核对产品清单

4路电话录音仪	1台
外置电源	1个DC12V, 1A电源适配器
三通头	4个RJ11三通头
电话线	4根1m的RJ11配线
特殊配线	/
说明书	1份
快速安装手册	1份
保修卡	1份
合格证	1份


2. 产品安装

a) 录音仪接线

录音仪使用前，接线方式




使用录音仪，接线示意图：

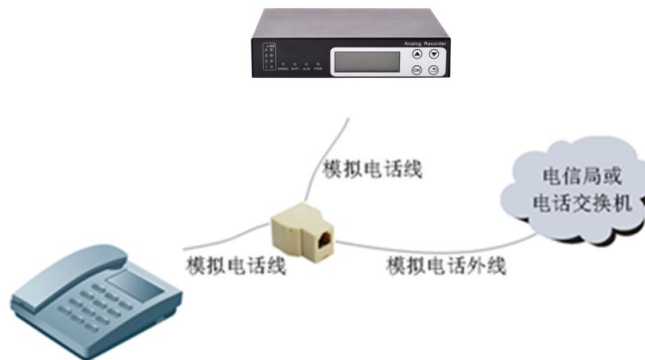

b) 将电源适配器一头接入录音仪，一头接入到电源插座，确定电源指示正常

注意：对于 RD4P，如果有 POE 供电的交换机，可不用电源，直接接上网线即可上电。

c) 通过网线将录音仪接入到网络交换机中，然后确定网络指示灯亮起。然后将需要访问

的电脑 IP 设置成 0 段的 IP 地址，具体为右键电脑图标 ，选择“属性” ->



“更改适配器设置”，然后右键  选择点击“属性”，双击  将 IP 地址设成置成 0 段的 IP 地址，如

使用下面的 IP 地址 (S):

IP 地址 (I):	192 . 168 . 0 . 187
子网掩码 (M):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 (G):	192 . 168 . 0 . 1

然后点击“确定”。然后打开浏览器，访问 <http://192.168.0.100>，用户名/密码: admin/admin。

- d) 通过登录到系统后，可以查看线路状态，系统版本，通道相关信息，WIFI 相关设置等，

4 系统管理

4.1 登录

录音设备上电后，默认的 IP 地址 WAN 口为 192.168.123.100，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.123.254。

LAN 口默认 IP 为：192.168.100.1，子网掩码 255.255.255.0

如果设备 IP 地址修改后，忘记 IP 地址，可通过 Rst 按钮来复位 IP 地址，按住 Rst 按钮 2 秒以上，系统就能自动回复 IP 地址为出厂时的 192.168.0.100 地址和子网掩码 255.255.255.0。

第一次连接时，设置电脑的 IP 地址和设备 IP 地址同一网段，192.168.0.*，就可通过 web 访问设备。登录后可通过 web 修改设备的 IP 地址。设备支持的浏览器有 google, opera, 搜狗, IE 浏览器。登录界面如下：



要求输入用户名和密码，出厂时默认的用户名和密码都为 admin。登录后用户可以自己修改登录密码。

4.2 导航树

进入 web 管理系统后，显示如下，界面的顶端左侧是公司的 logo，右侧是“注销/退出”按钮，左侧是导航树，右侧是设备版本信息，存储信息，IP 信息等。

录音管理系统		账号: admin	退出
运行信息	>		
录音管理	>		
系统管理	>		
版本信息			
设备名称: 电话录音仪-4		设备序列号: 780117	
硬件版本: V-1.3		软件版本: V-1.6	
WEB版本: V-1.4		编译时间: Jan 11 2018,11:31:15	
授权到期: 无限期			
存储信息			
总容量(MB): 29123.8		剩余容量(MB): 27576.6	
可用时间(小时): 980.5		使用率: 0 %	
网口信息			
IP地址: 192.168.0.100		子网掩码: 255.255.255.0	
网关: 192.168.0.1		DNS: 8.8.8.8	
MAC地址: 00:20:04:78:d1:17			
流量统计			
接收(字节): 372387		发送(字节): 4617699	

通过遍历导航树，用户可以在右边的配置页面检查，更改和设置各种配置。

4.3运行信息

打开导航树的设备运行信息节点，可以查看设备的运行情况及告警信息



录音管理系统 账号: admin 退出

- 运行信息 >
- 录音管理 >
- 系统管理 >

版本信息	
设备名称: 电话录音仪-4	设备序列号: 780117
硬件版本: V-1.3	软件版本: V-1.6
WEB版本: V-1.4	编译时间: Jan 11 2018,11:31:15
授权到期: 无限期	

存储信息	
总容量(MB): 29123.8	剩余容量(MB): 27576.6
可用时间(小时): 980.5	使用率: 0 %

网口信息	
IP地址: 192.168.0.100	子网掩码: 255.255.255.0
网关: 192.168.0.1	DNS: 8.8.8.8
MAC地址: 00:20:04:78:01:17	

流量统计	
接收(字节): 372387	发送(字节): 4617699

4.3.1实时告警

设备的实时告警记录



录音管理系统 账号: admin 退出

- 运行信息 >
- 实时告警
- 历史告警
- 工作状态
- 录音统计
- 录音管理 >
- 系统管理 >

序号	时间	类型	等级	信息
----	----	----	----	----

4.3.2历史告警

最近的告警在最前面，告警默认保留 140 条记录，超过后，会循环记录，最早的告警会清除。告警主要包括通道断线告警上报及恢复，及 SD 卡没有，SD 卡容量达到告警阈值，SD 卡记录删除信息等。相关的一些告警阈值都可以设置，后面会介绍相关的设置。



历史告警的描述：

- 序号：告警的编号
- 时间：告警产生或恢复的时间
- 类型：告警类型，分通道和 SD 卡，NTP 告警，DB 告警
- 等级：分 Error、clear、warn、info
- 信息：描述具体的告警内容

4.3.3 工作状态

工作状态界面显示当前所有配置通道的状态



状态说明:

- 通道号: 通道的编号, 从 1 开始;
- 呼叫类型: 分呼入呼出两种, 声控方式都是呼入状态;
- 工作方式: 通道录音方式, 分压控、声控、码控、持续录音、极性反转五种。
 - a) 压控方式为通道电压小于设置的摘机电压, 开始录音。呼出方式时, 从拨号开始录音
 - 音
 - b) 声控方式为通道上声音达到设置的阈值, 开始录音
 - c) 码控方式为按设定的按键启动或停止录音, 如 “*” 键开始录音, 按 “#” 键停止录音
 - 音
 - d) 持续录音为不间断一直录音。
 - e) 极性反转为双方开始通话时开启录音, 需交换机支持极性反转
- 通话状态: 分空闲和通话两种状态。声控方式时, 通道一直显示为通话状态;
- 录音状态: 分空闲和录音两种状态;
- 电压值: 当前通道检测到的电压;
- 线路号码: 这个是该通道本地这端的号码, 在通道设置中手动设置。在通话状态时才会显示;
- 对方号码: 这个是该通道对端的号码, 线路通话时系统自动从线路提取。在通话状态时会显示。由于线路发送号码需第二次振铃, 所以呼入电话时, 续响铃 2 声后才有对方号码;
- 录音时长: 本次录音时长;
- 录音开始时间: 当前录音开始的时间;
- 操作: 当通道处于通话状态时, 可手动点击 “启动录音” “停止录音” “启动监听” “停止监听” 等操作。

4.3.4 录音统计

录音统计对每个录音通道的信息进行统计，包括呼入、呼出、未接来电、录音记录、录音总时长等信息



4.4 录音管理

4.4.1 通道设置

参数设置是对整个系统的一个参数设置。

参数设置

启动录音键:	*	(码控时有效)	停止录音键:	#	(码控时有效)
最长录音文件(秒):	3600		最短录音文件(秒):	5	(录音时长小于该值的记录会被删除)
录音音量:	0		录音编码格式:	ALAW	
到达最长录音文件停止录音:	否	(只对非持续录音的通道有效)	呼出拨号全显:	否	(选择“是”,则呼出拨号全部显示,包含“*”、“#”字符)
磁盘告警容量:	10%		磁盘保留容量:	5%	
开启自动维护:	是	(选择“是”,则磁盘容量不足时自动删除录音记录和文件)	一次删除记录数:	1000	
开启烦录音:	否	(声控时有效)	最大导出记录数:	5000	
CPU使用率过高报警阈值:	0	(0表示关闭cpu检测)			

保存

系统参数说明:

- 启动录音键: 默认 “*”, 码控时有用, 录音方式设置码控时, 按这里设置的*号键开始录音;
- 停止录音键: 默认 “#”, 码控时有用, 录音方式设置码控时, 按这里设置的#号键停止录音;
- 最长录音文件: 当通道录音时间超过设定的时间时, 可设置停止录音;
- 最短录音文件: 当通道的录音时间小于设定的时间时, 录音文件不保存。避免一些没意义的录音文件;
- 录音音量: 范围从-7 到 6, 数值越大, 录音越响;
- 录音编码格式: 支持 ALAW、ULAW、MP3、ADPCM 四种;
- 到达最长录音文件停止录音: 设置录音文件到设定最长时长时, 是否停止录音;
- 支持 IE 播放: 需要 IE 播放音频文件时, 需设置为 “是”; 之后产生的录音文件可以通过 IE 浏览器播放, 之前产生的录音文件不支持 IE 播放;
- 呼出拨号全显: 选择 “是” 则呼出拨号全部显示, 包括*和#; 选择 “否” 则只显示数字, *和#不显示;
- 磁盘告警容量: 当磁盘容量少于该设定的阈值时, 系统会产生告警。
- 磁盘保留容量: 当系统磁盘容量小于该设定阈值时, 且设置了自动删除文件, 系统会自动删除最老的录音记录文件。
- 开启自动维护: 选择 “是”, 则容量不足时自动删除最早的录音记录和文件;
- 一次删除记录数: 系统自动删除录音时, 一次删除的记录条数。
- 开机启动修复数据库: 设置为 “是” 时, 每次开机都会对数据库进行修复;
- CPU 使用率过高报警阈值: 设置 CPU 使用率报警的阈值, 0 代表关闭 CPU 检测

4.4.2通道设置

通道设置可以对每个通道进行各种参数的设置。及通道的一些相关配置都在这里设置。如下图



通道设置说明:

- 通道编号: 通道的编号, 从 1 开始
- 通道名称: 为方便查看, 可给每个通道设置一个名称
- 线路号码: 该通道线路对应的号码, 按实际线路号码设置, 这个号码在工作状态和录音查询中就显示为本端的号码
- 控制方式: 有压控、声控、码控、持续录音、极性反转五种, 选择不同的控制方式, 后面会呈现不同的配置参数。如果是压控或码控, 就是摘机电压和断线检测电压; 如果是声控, 就是声控灵敏度和有声到无声判断时间。
- 压控或码控参数:
 - 摘机电压: 当通道检测到电压小于设定值, 大于断线检测电压时, 系统判定为通话状态。
 - 断线检测电压: 当通道检测到电压小于设定电压时, 上报断线告警。
- 声控参数:
 - 灵敏度: 默认为 8, 范围 0-18, 数值越大, 检测越灵敏。该数值可根据实际情况调整;
 - 无声判断时间: 默认为 5000ms, 范围 1000-9000, 表示线路 5 秒内没有检测到声音,

就判断为无声，停止录音。

- 自动增益：每个通道可设定自动增益是否开启。
- 是否录音：每个通道可设置是否录音。
- 是否加密：通道设置录音是否加密。
- 录音级别：可以设置普通、留言、重要，在录音查询中有每个录音文件的级别，对重要的录音通道的文件，系统自动删除时，不会被删除。

4.4.3免录名单

免录名单可设置某些特殊的号码，不管是主叫还是被叫，对此类号码不进行录音。

编号	电话号码	名称	操作
1	18655442002	tel1	修改 删除

免录名单说明：

- 编号：系统自动编号，从 1 开始
- 电话号码：设置不录音的号码，设置后，不管此号码是主叫或被叫，都不会被录音。
- 名称：可以对免录号码备注名称，方便维护
- 操作：可进行修改或删除操作

4.4.4实时监听

可实时监听各通道的通话情况



4.4.5 录音查询

录音查询可以根据起始时间、通道号、通话时长、通话级别等条件组合进行查询。对查询结果可以进行播放、删除、下载、修改等操作。



查询条件说明:

- 开始时间: 要查询录音记录的开始时间, 查询从什么时间开始的记录

-
- 结束时间：要查询录音记录的结束时间。
 - 本日/本周/本月/：点击本日/本周/本月/在选择要查询的条件，在点击查询按钮就可以查询本日/本周/本月/的录音记录。
 - 通道号：通道编号，从 1 开始的编号。不填表示查询所有通道
 - 主叫号码：按电话的主叫号码查询
 - 被叫号码：按电话的被叫号码查询
 - 振铃/通话时长：查询通话时间大于设定值的通话记录，单位秒，不填表示不所有时长的通话记录
 - 未接来电：勾选时，查询来电未接听的电话记录
 - 呼叫类型：分为呼入，呼出两种
 - 级别：每个通道可以设置级别，有普通、留言、重要、手动等
 - 每页显示记录数：可按需要设置每页显示记录数，有 10/15/20/25 选项
 - 记录信息汇总：对查询出的录音记录数，通话时长进行统计
 - 查询结果说明：
 - 序号：系统自动编的序号，最新的记录在前面
 - 通道号：通道编号，从 1 开始编号
 - 日期：通话记录的日期
 - 开始时间：通话记录的开始时间
 - 呼叫类型：分呼入和呼出
 - 主叫号码：呼入时主叫号码是对端的，呼出时主叫号码是本端的线路号码
 - 被叫号码：呼入时被叫号码是本端的，呼出时被叫是对端的线路号码

- 通话时长：通话保持的时间，单位秒
- 文件名称：录音文件的名称，命令以录音开始的时间命名
- 级别：通道设置中可以设置每个通道的级别，也可以选中某个通话记录，进行修改。该级别在系统录音存储空间不足，需自动删除部分老的录音记录时，如果级别设置为重要，该录音记录不会被系统自动删除
- 描述：可以选中某条录音记录，点击修改后，可以对该记录进行一些备注说明等，以备后续查找

4.4.6 备份录音查询

备份录音查询可以根据起始时间、通道号、通话时长、通话级别等条件组合对备份录音进行查询。对查询结果可以进行播放、删除、下载、修改等操作。

The screenshot shows the '录音管理系统' (Recording Management System) interface. The top navigation bar includes '运行信息', '录音管理', and '系统管理'. The '录音管理' section is expanded, showing options like '录音设置', '通道设置', '免录名单', '实时监听', '录音查询', and '定时录音管理'. The '录音查询' page is active, displaying a search form with the following fields:

- 时段: 2018-07-30 00:00 ~ 2018-07-30 23:59 (必填指定时间段)
- 通道号: (不填表示所有通道)
- 主叫号码: (支持模糊查询)
- 被叫号码: (支持模糊查询)
- 振铃/录音时长(秒): ~ (不填表示不限制录音时长)
- 呼叫类型: -
- 级别: -
- 每页显示记录数: 25
- 记录信息汇总: 记录数[0]

Below the search form is a table titled '录音记录信息' with the following columns: 序号, 通道号, 通道名称, 日期, 开始, 结束, 类型, 主叫号码, 被叫号码, 录音时长(s), 文件名称, 级别, 描述. Action buttons for '播放', '导出记录', '下载录音', '录音保存到U盘', '修改', and '删除' are located below the table.

查询条件说明：

- 开始时间：要查询录音记录的开始时间，查询从什么时间开始的记录

-
- 结束时间：要查询录音记录的结束时间。
 - 本日/本周/本月/：点击本日/本周/本月/在选择要查询的条件，在点击查询按钮就可以查询本日/本周/本月/的录音记录。
 - 通道号：通道编号，从 1 开始的编号。不填表示查询所有通道
 - 主叫号码：按电话的主叫号码查询
 - 被叫号码：按电话的被叫号码查询
 - 振铃/通话时长：查询通话时间大于设定值的通话记录，单位秒，不填表示不所有时长的通话记录
 - 未接来电：勾选时，查询来电未接听的电话记录
 - 呼叫类型：分为呼入，呼出两种
 - 级别：每个通道可以设置级别，有普通、留言、重要、手动等
 - 每页显示记录数：可按需要设置每页显示记录数，有 10/15/20/25 选项
 - 记录信息汇总：对查询出的录音记录数，通话时长进行统计

 - 查询结果说明：
 - 序号：系统自动编的序号，最新的记录在前面
 - 通道号：通道编号，从 1 开始编号
 - 日期：通话记录的日期
 - 开始时间：通话记录的开始时间
 - 呼叫类型：分呼入和呼出
 - 主叫号码：呼入时主叫号码是对端的，呼出时主叫号码是本端的线路号码

- 被叫号码：呼入时被叫号码是本端的，呼出时被叫是对端的线路号码
- 通话时长：通话保持的时间，单位秒
- 文件名称：录音文件的名称，命令以录音开始的时间命名
- 级别：备份录音查询中的录音不会被删除的，所有等级的录音都不会删除
- 描述：可以选中某条录音记录，点击修改后，可以对该记录进行一些备注说明等，以备后续

查找

4.5 系统管理

4.5.1 设备信息

设备信息显示设备名称、软硬件版本、SD 卡容量、硬盘容量、设备网络地址等信息

录音管理系统		账号: admin 退出
运行信息	系统管理 > 设备信息	
录音管理	版本信息	
系统管理	设备名称: 电话录音仪-4	设备序列号: 780117
设备信息	硬件版本: V-1.3	软件版本: V-1.6
网络参数	WEB版本: V-1.4	编译时间: Jan 11 2018,11:31:15
IP配置	授权到期: 无限期	
FTP配置	存储信息	
WiFi配置	总容量(MB): 29123.8	剩余容量(MB): 27576.2
时间设置	可用时间(小时): 980.5	使用率: 0 %
导入/出配置	网口信息	
设备管理	IP地址: 192.168.0.100	子网掩码: 255.255.255.0
账号管理	网关: 192.168.0.1	DNS: 8.8.8.8
邮件告警	MAC地址: 00:20:04:78:01:17	
WEB访问权限	流量统计	
WEB操作日志	接收(字节): 972316	发送(字节): 15943728
	设备信息	

4.5.2 网络参数

网络参数如下，修改后需重启设备



参数说明:

- Web 端口: web 访问时使用的端口, 默认为 80, 如有有需要, 可以设置其他端口, 如:

8080

改成其他端口访问设备时, 需加上端口号, 如: 192.168.0.100:8080

- NTP 参数配置:

- 启用 NTP: 设置是否启用 NTP
- 主用 NTP 服务器地址: 主用 NTP 服务器 IP 地址
- 主用 NTP 服务器端口: 主用 NTP 服务器端口
- 备用 NTP 服务器地址: 备用 NTP 服务器 IP 地址
- 备用 NTP 服务器端口: 备用 NTP 服务器端口
- 同步周期 (秒): NTP 时间同步周期, 单位秒

- 云平台参数配置

- 连接到平台: 设置是否连接录音管理平台
- 服务器地址: 录音管理服务器地址
- 平台服务器端口: 录音管理服务器端口

4.5.3 IP 配置

网络配置，包括设备的 IP 地址，子网掩码，网关，DNS 配置的修改

The screenshot shows the 'IP Configuration' page in the 'Recording Management System'. The page title is '录音管理系统' and the user is logged in as 'admin'. The left sidebar contains navigation options: '运行信息', '录音管理', '系统管理', '设备信息', '网络参数', 'IP配置', 'FTP配置', 'WiFi配置', '时间设置', '导入/出配置', '设备管理', '账号管理', '邮件告警', and 'WiFi连接设置'. The main content area is titled '网络地址' and contains the following fields:

IP类型:	WAN口
DHCP:	<input type="checkbox"/>
IP地址:	192.168.0.100
掩码:	255.255.255.0
网关:	192.168.0.1
MAC地址:	00:20:04:78:01:17
DNS:	8.8.8.8

A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.

4.5.4 FTP 配置

FTP 相关参数的设置

The screenshot shows the 'FTP Configuration' page in the 'Recording Management System'. The page title is '录音管理系统' and the user is logged in as 'admin'. The left sidebar contains navigation options: '运行信息', '录音管理', '系统管理', '设备信息', '网络参数', 'IP配置', 'FTP配置', 'WiFi配置', '时间设置', '导入/出配置', '设备管理', '账号管理', '邮件告警', and 'WiFi连接设置'. The main content area is titled 'FTP参数配置' and contains the following fields:

FTP上传开启:	否	FTP服务器地址:		FTP服务器端口:	21
FTP服务地址:		FTP账号:		FTP密码:	
工作时段:	1 时 0 分 --- 6 时 0 分 (不填表示全天)				

A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.

FTP 上传开启: 是否开启 FTP 上传

FTP 服务地址: 需要上传到的 FTP 服务器地址或 IP

FTP 服务器端口: FTP 服务端口, 默认为 21

FTP 账号: 注册到 FTP 服务器时用的账号

FTP 密码: 注册到 FTP 服务器时用的密码

工作时段：FTP 上传的时间段，不填时表示全天都可以上传

4.5.5 WIFI 配置

WIFI 配置包括设备的 WIFI 网络的 SSID 名字及连接该 wifi 网络的密码，密码长度不能小于 8 位。

录音管理系统 账号: admin 退出

系统管理 > WIFI配置

WIFI配置

WIFI功能: 关闭

SSID: medou-record-4

WIFI IP地址: 192.168.100.1 (不能和主网口的IP地址在同一网段)

WIFI MAC地址: 00:21:04:78:01:17

WIFI密码: 12345678 (密码长度不能小于8位)

WIFI掩码: 255.255.255.0

保存

4.5.6 时间设置

时间设置包括时区、日期、时间。

录音管理系统 账号: admin 退出

系统管理 > 时间设置

时间设置

时区设置: GMT+08:00

日期-时间: 2018-05-16 11:17:42 同步电脑时间

保存

4.5.7 导入/导出配置

驱动导入/导出配置



4.5.8设备管理

设备管理包括设备操作,数据库操作,存储管理。



设备操作

重启设备：重启录音设备

重启业务程序：重启录音业务程序

删除历史告警：删除历史告警信息

删除 WEB 日志：删除 WEB 日志信息

出厂设置：

恢复出厂设置：恢复出厂设置

数据库操作：


修复数据库：数据库异常时，可点击该按钮，修复数据库

存储管理：

格式化 TF 卡，查看 TF 卡等内容

4.5.9 PING 测试

如图所示，在 PING 框里输入一个 IP 地址点击开始，就可以测试该地址是否正常连接成功。

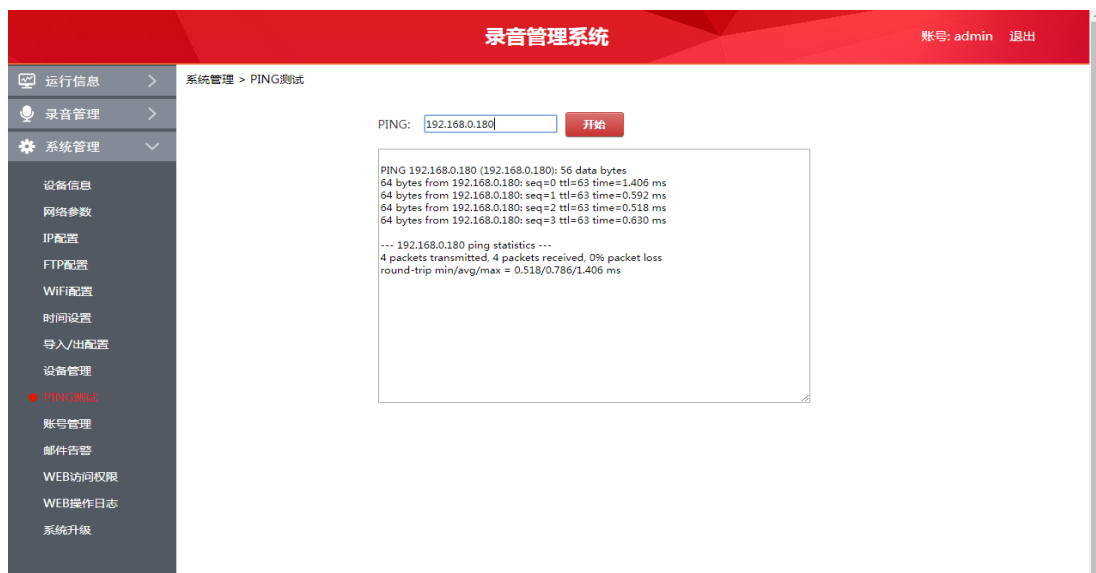

4.5.10 帐号管理

用户管理用于修改登录用户的密码以及添加相应的用户。出厂时默认密码为 admin，为系统安全，建议修改默认密码。



4.5.11 邮件告警

邮件告警，可将告警信息自动发邮件到指定人的邮箱



告警邮件推送开启：需要时，选择“是”

SMTP 服务器地址：SMTP 邮箱服务器地址，如 smtp.126.com

SMTP 端口：SMTP 服务器端口，如 25/465

邮件账号：邮箱发送地址，如 name@126.com

授权码：邮箱发送地址的授权码,请登录发送邮箱地址获取授权码

收件地址：邮箱收件地址 如：1388888666@163.com

4.5.12 web 访问权限

Web 访问权限可设置 web 登录的 IP 地址，没有配置表示所有 IP 都可以登录。配置后只有允许的 IP 地址或 IP 地址段可以登录



WEB 允许访问配置-IP 地址：上图配置代表可以访问该设备的 IP 地址范围为 192.168.0.100----192.168.0.200，不在此 IP 段的地址无法访问设备

4.5.13 Web 操作日志

Web 操作日志记录了 web 上所有的操作，方便操作的追查。



4.5.14 系统升级

系统升级，可通过 web 进行系统版本的升级，方便版本的更新维护。

