

IP 电话注册方法


案例环境如下：（确保 IP 话机跟 IPPBX 在同一网络内）

IPPBX 型号为 PX404，IP：192.168.123.10

IP 话机型号为 IPH601P，IP：192.168.123.159

配置注册一个 6128 的账号

网络连接图：

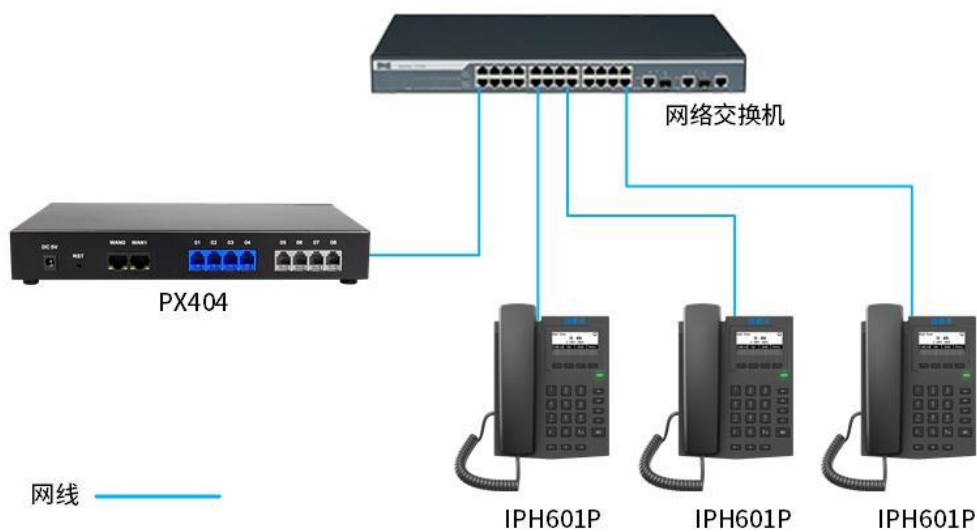

1. 查看 PX404 主机的 SIP 账号（分机号码）信息界面：

打开浏览器输入 PX404 主机的 IP 地址 访问登录 WEB 端（登录：用户名 admin, 密码 admin）
 用户管理》SIP 用户》参数 1：



端口 0（6128）编辑》进入 SIP 用户参数界面：




(如需修改，请在此界面修改后再进行 IP 话机注册，注册后修改的请重新注册建立连接)

- 默认 SIP 账号（分机号码）6128-6XXX，SIP 密码 123456
- 开关：注意开关是否开启使用账号
- SIP 显示名：可填写使用这个账号的用户姓名或与 SIP 账号相同，可以不填写。
- SIP 账号：IP 分机号码（IP 话机注册界面填入的用户名必须与此参数一致）
- SIP 认证码：与 SIP 账号一致即可（IP 话机注册界面填入的用户认证必须与此参数一致）
- SIP 密码：设置 SIP 账号密码（IP 话机注册界面填入的验证密码必须与此参数一致）
- SIP 状态：显示当前注册状态，通过此项可以知道 IP 话机是否注册上。

2. IPH601P IP 话机注册界面：

话机接到网络上，启动完成后，进入菜单》状态》查看话机自动获取到的 IP 地址。
 打开浏览器输入 IP 话机的 IP 地址 访问登录 WEB 端（登录：用户名 admin, 密码 admin）
 线路》SIP》进入 IP 话机的注册界面 如下图：

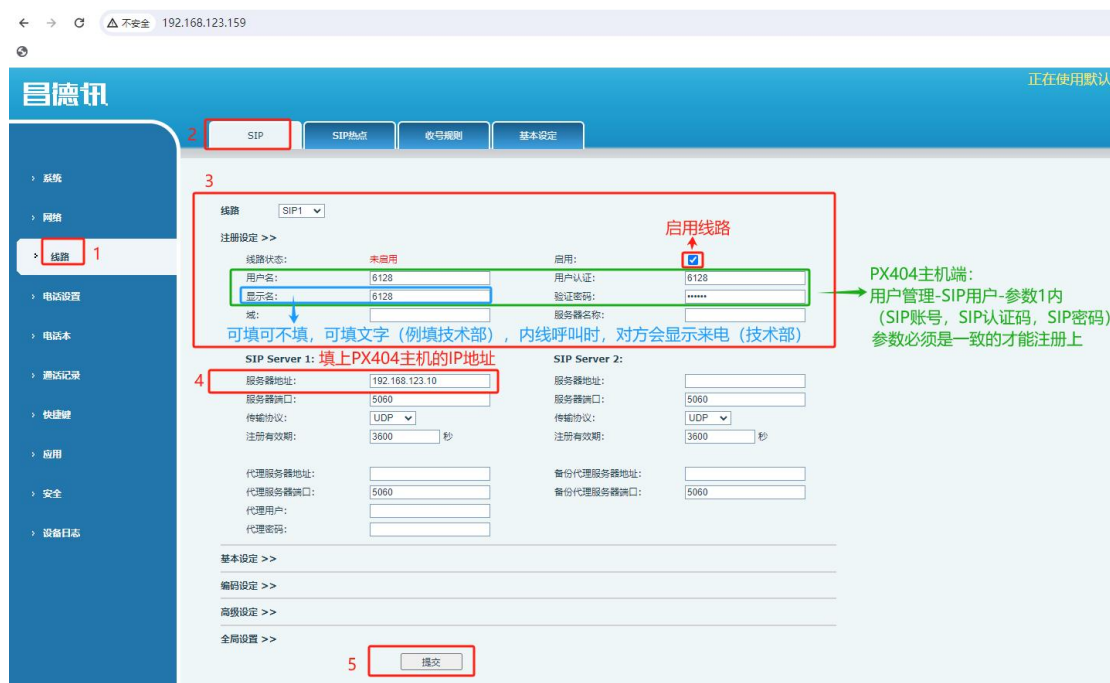

(1) 注册设定：

线路状态：启用线路

用户名：SIP 账号（填入 PX404 主机 SIP 用户参数界面的 SIP 账号）

显示名：可填可不填

用户认证：SIP 认证码（填入 PX404 主机 SIP 用户参数界面的 SIP 认证码）

验证密码：SIP 密码（填入 PX404 主机 SIP 用户参数界面的 SIP 密码）

(2) SIP Server 1：

服务器地址：填 PX404 主机的 IP 地址，填完提交即可。

提交后同界面的线路状态显示已注册：（注册上一个 6128 的账号）

