PH206 中文说明书 折页 （157克 铜版纸）
印刷成品 黑白色即可。

Communication Expert 昌德讯 Excelltel

功能示意图

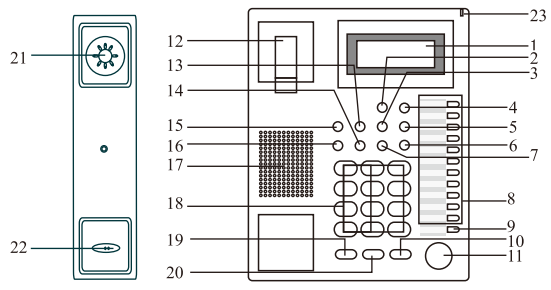

1、显示屏
2、离位转移
3、遇忙转移
4、免打扰
5、删除
6、回拨
7、暂停
8、记忆键
9、保留
10、重拨
11、免提
12、收线钮
13、取消转移
14、去电
15、设置
16、来电
17、免提喇叭
18、数字键
19、代接
20、转接
21、手柄受话器
22、手柄送话器
23、使用灯

注：2、3、4、13、19号键为配合昌德讯交换机使用的功能键

感谢您购买PH-206主叫号码显示电话机！

您能选中本机作为您忠实的助手，说明阁下是位精明的用户。本机采用先进的微电脑处理芯片设计，使本机的可靠性得以充分保证，为您提供最合理、完善的服务。同时在外观上也设计新颖、美观、大方、能为阁下带来一份典雅和意想不到的实用效果。

在使用本机过程中，您可以看清来电方的电话号码和来电时间；方便您查阅来电号码及时间。同时也可查阅通过本机打出电话号码及时间。

为使您能正确使用本机，从而充分发挥本机各项功能，为您提供最完善的服务，请详细阅读本说明书。

主要功能

1、 DTMF/FSK双制式来电显示
2、 14位LCD显示
3、 38组来电号码及来电时间记录(8位)
4、 16组去电号码及通话时间记录(8位)
5、 实时日期及星期显示，LCD亮度5级可调
6、 5组一键通号码,掉电保存功能,11组速拨键,4级内置铃声大小可调
7、 8位本地码过滤
8、 8位智能抢线出局码设置
9、 16首普通铃声克选择
10、内置音乐保留功能,提机自动解除

安装说明

一：注意事项

1、 电话机应安装在干燥通风、无腐蚀气体的地方；
2、 在使用本机之前，务必首先装进电池，否则本机将不能实现完整功能；如果出现液晶（LCD）屏幕显示暗淡，请及时更换电池；
3、 使用本机如出现异常情况，如LCD无显示，按键无作用等，请将外线拔掉，且取下电池，十分钟后再装入电池，插入外线，本机将恢复正常工作；
4、 如果您需要来电显示服务，请首先到当地电信局申请该业务，否则，本机只提供普通电话服务。

二：安装方法

1、 打开主机电池盖，装好电池（建议用高能电池）。

注：电话机不使用时（即不插外线状态）请将电池取出，以免耗费电池能量。

2、用曲线将手柄和主机连接好，并将手柄放在主机挂好。
3、用直线连接起来，一端接外线，另一端插入本机外线插孔中。
4、提起手柄或按免提键，且能听到拨号音，证明安装成功。

特殊按键说明

一：设置键

在挂机状态按“设置”键为菜单功能设置；摘机状态下按此键为挂断功能。

二：删除/退出键

在挂机翻查来、去电或预拨号状态，为删除作用；摘机状态，按“删除”键，可禁止拨自动IP；在设置状态为退出此项设置功能。

三：重拨/暂停键

在摘机状态，按"重拨"键,话机则重拨最后一次拨出的号码;在拨号状态.按"暂停"键,话机则暂停3.6秒后拨出号码。

四：转接键

在摘机状态,按"转接"键,则话机自动闪断一下,闪断时间可按设置的第五项第一小节设置.

挂机功能设置

挂机状态下按“设置”键进入设置状态，LCD显示SE 12345678，此时按“上翻”或“下翻”键或按数字键改变菜单设置选项，LCD同时显示对应的设置项，再按“设置”键进入该项设置，在某项完成后，按“删除”键退出上一目录，再按“上翻”或“下翻”键选择下一项设置。具体设置项目如下：

一：设置日期/时间

按“设置”键，再按“1”，LCD提示“1-dATE 2-CL”。直接输入“1”或“2”可进入日期或时间设置，选择进入日期设置，看到“年、月、日”字体闪烁，按数字键输入需要的年、月、日，再按“设置”键确认。当日期设置完成后，话机自动识别星期，再选择“2”，进入时间设置，看到“时/分”字体闪烁，按数字键输入需要的时间，再按“设置”键确认，按“免提”键退出设置。

二：铃声选择及铃声音量调节

按“设置”键，再按“2”，LCD会提示“Ring 1-T 2-VIP 3-VOL”，此时按上、下翻键或直接选择数字改变设置选项，LCD同时显示对应的设置项，再按“设置”键进入选择的设置。选择“1”进入普通来铃声选择，按上、下翻键选择振铃铃声，再按“设置”键确认，按“删除”键返回上一目录，选择“2”进入贵宾铃声选择，设定方法与普通铃声相同。选择“3”进入铃声音量调节，用上、下翻键来调节铃声音量。按“免提”键退出。

三：闹铃设置

按“设置”键，再按“3”，LCD提示“AL 1-2-3”。此时按上、下翻键或直接输入数字进入设置，选择1进入第一组闹铃设置，此时屏幕显示“ALAR OFF”，看到OFF闪动直接输入闹铃时间即可，如要关闭闹铃用上、下翻键选择OFF即可。其他2组设定与第一组设定相同。按“免提”键退出。注：第一组闹铃为单次闹铃，响闹后显示屏图标消失；第二、三组为每天闹铃，不显示图标。

四：免打扰时间设置

按“设置”键，再按“4”，LCD提示“OFF-r OO-OO”，看到字体闪动输入时间即可。免打扰功能启动后，屏幕会显示免打扰时间并倒计时到OO-OO后自动取消免打扰，提机或免提也可退出。免打扰期间来电不振铃。

(转背面)

容讯电话机全国售后服务联系电话

五：特殊功能选择设置

按“设置”键，再按“5”，LCD提示“1-F 2-PT 3-d”，直接按数字键“1”或“2”、“3”，可进入“挂断时间”、“P/T”、“防盗”设置。选择“1”进入挂断时间设置，按“上翻”或“下翻”键选择挂断时间（挂断时间为：90、95、100、120、180、300、600、1000ms），再按“设置”键确认；选择“2”进入音频/脉冲转换，话机固定为音频方式；选择“3”进入防盗设置，按“上翻”或“下翻”键选择“on/off”（“defend on”为打开，“defend off”为关闭），再按“设置”键确认，按“免提”键退出设置，当设置为打开时，并机摘机时，本机会发出拨号音干扰。

六：特殊码设置

按“设置”键，再按数字键“6”，LCD提示“1-LOC 2-OL”，直接按数字键“1”或“2”进入“本地码”或“出局码”设置。选择“1”进入本地码设置。按数字键输入需要的本地码，再按“设置”键确认。（如：惠州的本地码为0752，直接输入“0752”，再按“设置”键即可。）如要取消本地码，在设置输入状态按“删除”键删除输入的数字，再按“设置”键即可。选择“2”进入出局码设置，屏幕显示“Out Off”，设定方法与本地码设定方法相同。如要取消出局码，可按“来电”或“去电”键，选择“OFF”后，按“设置”键确认，按“删除”键退出设置。
注：选择“2”，非专业人员请不要设置。（请谨慎使用此项功能）

七：LCD亮度调节

按“设置”键，再按数字键“7”，LCD提示“LCD con 4”，此时按“上翻”或“下翻”键来调节LCD亮度（5级亮度调节，默认值为第4级），按“设置”键确认，按“免提”键退出设置。

佛山市容讯科技有限公司产品三包凭证表

产品型号：CDX-PH206		进网证扰码号：		生产日期： 年 月 日	
产地：广东惠州	销售日期： 年 月 日	发货票号码：		销售发票号码：	
购买人：	电话：	邮编：	地址：		
保修单位：	电话：	邮编：	地址：		
维修记录	1:	维修员		日期	
	2:	维修员		日期	
	3:	维修员		日期	
	4:	维修员		日期	

注：1、本三包凭证是按照国家质检总局、信息产业部和国家工商总局关于《固定电话机商品修理更换退货责任规定》编制的。
2、除维修记录由修理员填写外，其余都由销售人员如实填写并盖章。
3、在退换电话商品时，必须要将本凭证附在商品包装盒内，并严格执行国家规定的退换制度，否则，将被视为自动放弃“三包”的权利。

挂机功能操作

一：来电、去电号码的查询、回拨及删除

在挂机状态下，按“来电或去电”键可进行来电或去电查询，按“上翻”或“下翻”键可进行翻查，当翻查到需要拨打的号码时，按“回拨”键，可将查询的号码拨出；当翻查到某组号码时，按一下“删除”键，则删除该组号码。

二：挂机预拨号

在挂机状态下，直接输入电话号码，若输入有错误可用“删除”键修改，全部输入完成后，可按“免提”键将号码拨出。

三：删除功能

在挂机状态下，在设置IP号码时，可用“删除”键删除输入错误的号码，在翻查来、去电号码时，可用“删除”键来删除要删除的号码。长按3秒可删除所有号码，在设置时用“删除”键退出设置。

四：来电制式转换

FSK/DTMF初次来电自动检测，而后一直为该制式来电显示。挂机时输入“**#”可重新回到初始制式识别状态。FSK来电信号自动修改时间。来电号码最多记录14位，本地区号字头自动过滤。

五：功能键使用

功能键仅在话机配合昌德讯系列交换机使用时有效

1、代接键： 按此键，话机拨出“*#9”号码,自动代接其他分机的呼叫。
2、遇忙转移：按此键，话机拨出“*#82 ”,用户再输入所要转移的分机号码,听嘟声有效。
3、免打扰： 按此键，话机拨出“*#83”号码,该话机进入免打扰状态,取消免打扰提话机即可。
4、离位转移：按此键，话机拨出“*#81”，用户再输入所要转移的分机号码。
5、取消转移：按此键，话机拨出“*#80”号码，该话机的离位/遇忙转移功能取消。

六：M1-M11存储功能操作

M1-M11的存储方法：在挂机状态，预拨输入号码或在查询状态翻查出号码，长按M1-M11该键3秒即存入；
M1-M11键号码的拨出方法：在摘机或挂机状态下，按该键话机自动直接拨出存储内的号码。
另外挂EEPROM后，M1-M11键号码清除方法：预拨“#”后长按"M1-M11"键,则清除该键内号码。
M1-M11出厂值为601-611。

摘机功能操作

一：免IP功能

在自动IP开的状态下，摘机拨号前按“删除”键，以0为首的号码将直接拨出。如开启出局码，摘机拨号前按“删除”键同时也过滤。

三：保留功能

在摘机通话状态,按"保留"键,则话机保留摘机状态,并播放音乐,再按一次则解除保留功能。

简单故障排除法

故障现象	检查	故障排除
一、无声	检查二芯直线插头与接线盒是否接好。	把插头与接线盒连接好。
二、杂音	1）检查直线是否有松动或脱皮现象 2）接线盒是否接触不良或生锈	1）更换直线 2）更换接线盒
三、电话铃只响一声即断，但可拨号	1)检查接线位置是否潮湿 2)查明是否接分机，分机品质不良或太多 3)以上均正常则送去维修部或我公司售后服务部	1）换直线或接线盒 2）逐一拆除，故障排除则证明该机坏。

执行标准：
符合中华人民共和国国家标准GB/T15279-2002和YD/T1277-2003.

注：显示屏应避免在太阳光下曝晒！